


Monteringsvejledning

Nødvendigt værktøj:

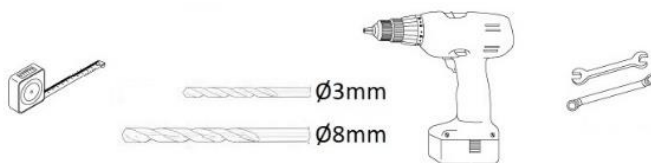

Nødvendigt materiale (samlesæt):


Bolt and nut	Bolt and nut					
	2x Front	2x Back	3x Front	3x Back	4x Front	4x Back
30						
40						
50						
60						
70						
80						
90						
100						
110						
120						
130						

System length

M8
M8
2x
Ø8


Sådan starter du:

Anbring systemet i køretøjet med dækpladen på. Kontroller, at det komplette system passer ind i køretøjet i denne position med skufferne indeni. Kontroller også, at alle skuffer kan åbnes korrekt og fuldstændigt.

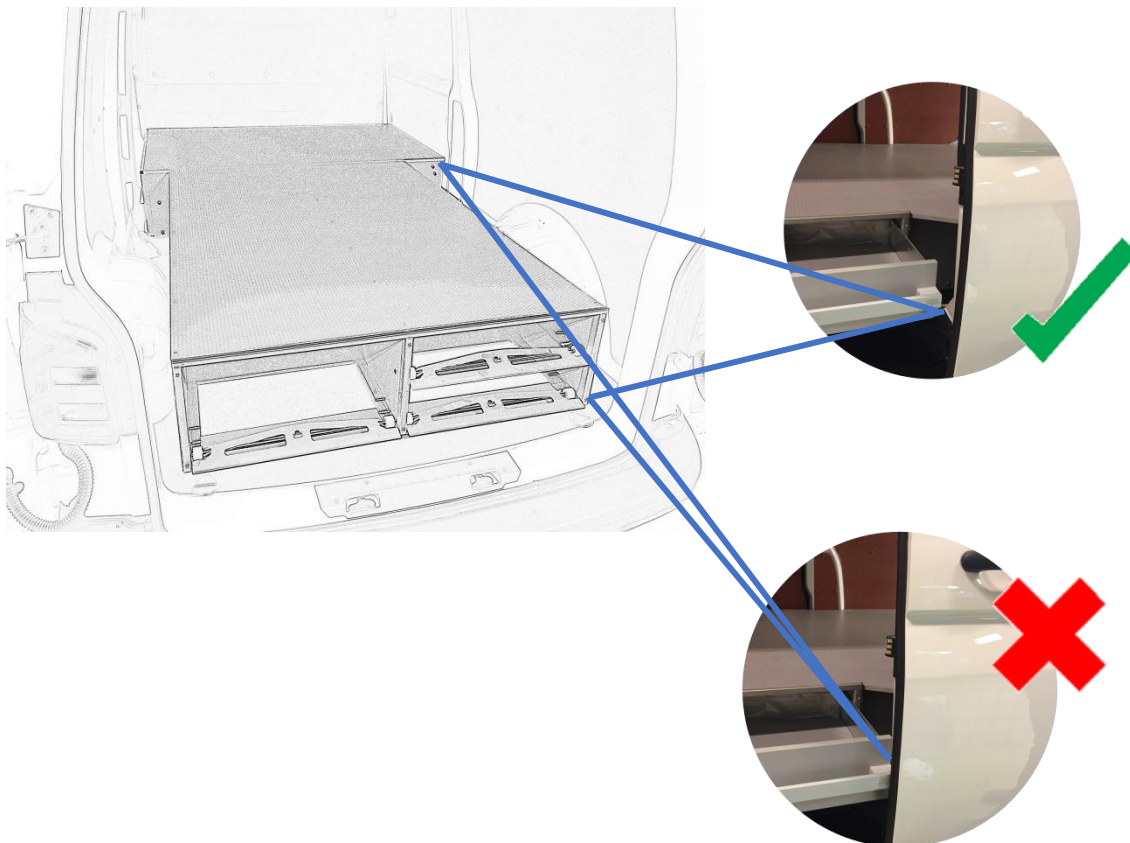

Sådan fastgøres den:

Bor forsigtigt gennem monteringsbeslaget og gennem gulvet på de tilgængelige steder med et \varnothing 3 mm bor med et \varnothing 3 mm bor. Kontroller på køretøjets underside, om denne position er mulig for montering af monteringssettet. Hvis det er tilfældet, skal du bore hullet til \varnothing 8 mm og behandle disse huller for rust. Fastgør monteringsbeslaget med den angivne bolt-møtrik-forbindelse.

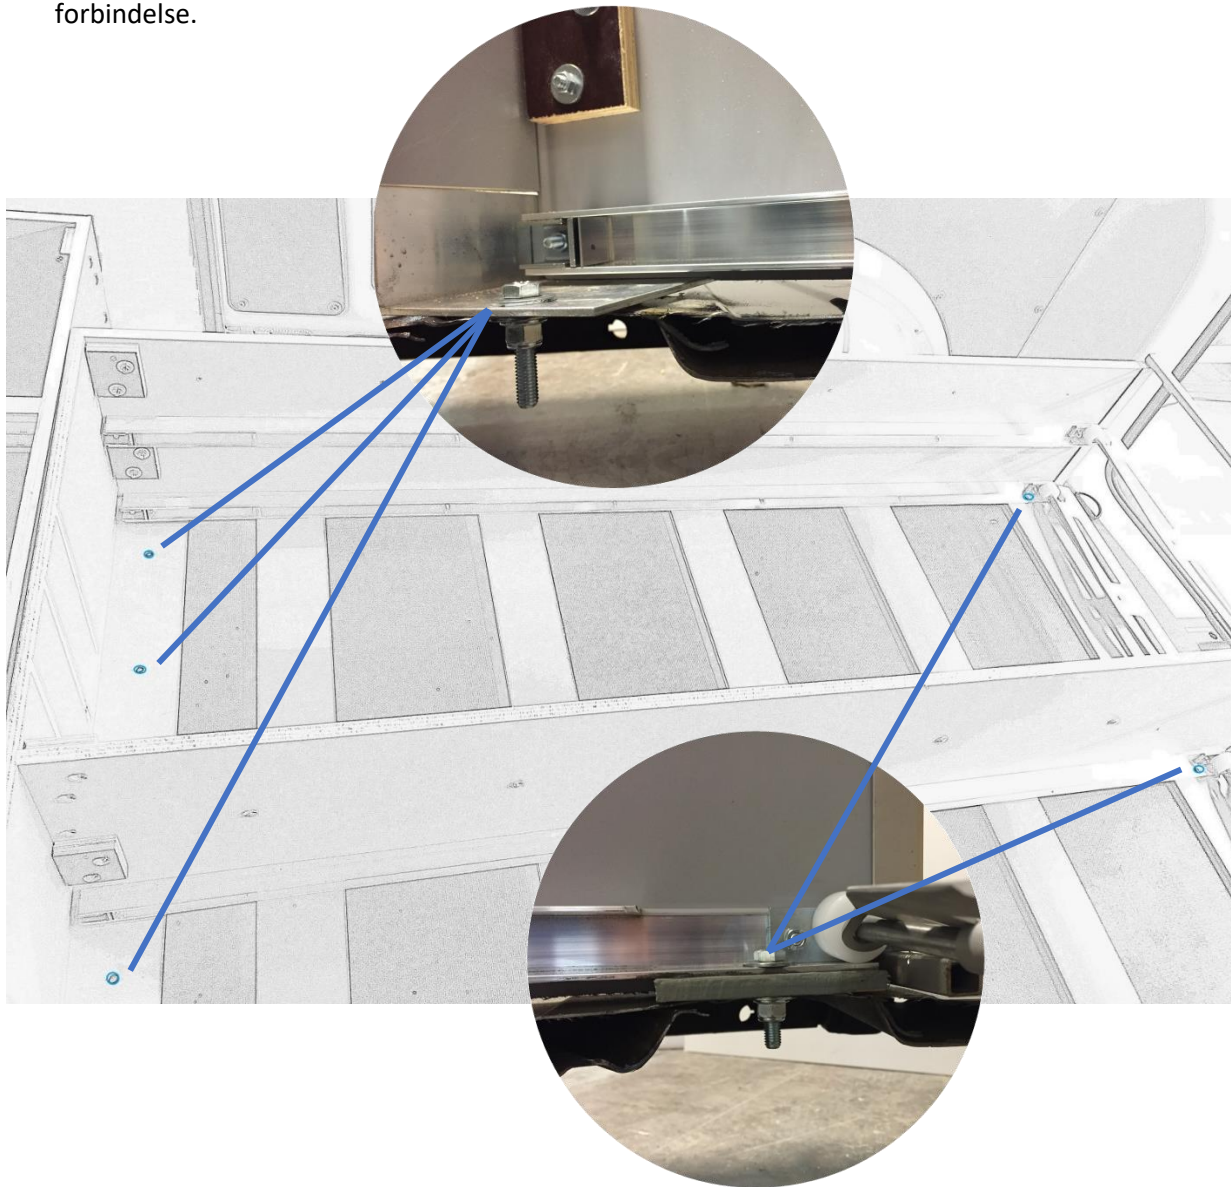

Bor gennem hullet i U-profilen med et \varnothing 3 mm bor. Kontroller på køretøjets underside, om denne position er mulig for montering af et monteringsset. Bor derefter hullet til \varnothing 8 mm, og behandl hullerne for rust. Fastgør derefter skuffenheden med den angivne bolt-møtrik-forbindelse.

Monter dækpladen på skuffenheden, start med at skru toppladen ned på siden af den rustfri stålreol, juster skuffenheden bagtil, så toppladen rager lige meget ud på begge sider, og skru bagerst ned, og stram derefter de mellemliggende skruer. Dette sikrer, at toppladen holder din skuffesamling vinkelret i toppen. Placer skufferne i skuffesættet.